

Tachyon XC

Mgr. Oldřich Bubeníček
KAMERADOAKCE.CZ
Za Chlumem 735
418 01 Bilina
IČ 49088441
DIČ CZ7512082798
tel: 608975563

Děkujeme za zakoupení kamery Tachyon Micro HD, která zastupuje poslední generaci kamer navržených pro natáčení extrémních akcí v extrémních podmínkách. Kompaktní, vodotěsná a s velmi jednoduchým ovládním je Tachyon Micro HD určena pro natáčení na zemi, ve vodě i ve vzduchu.



Začínáme

Tachyon XC Micro HD je standardně dodávána bez baterií a paměťové karty.

Nejprve vložte dvě baterie AAA do objímky a tu zasuňte do zadní části kamery. Do slotu nad bateriemi vložte micro SDHC paměťovou kartu. Doporučujeme používat paměťové karty SDHC class 6 a vyšší. Tachyon XC Micro HD je kompatibilní s kartami o velikosti 1 – 32 GB.

Z baterií doporučujeme používat Energizer Ultimate Lithium pro 2,5 hodin nepřetržitého nahrávání. Lithiové baterie jsou zvláště vhodné do chladného počasí.




UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte dobíjecích baterií, kvůli kolísavému proudu a které díky své větší šířce mohou způsobit zaseknutí objímky v těle kamery

Paměťová karta


Micro SDHC kartu vkládejte do slotu tak, že kovové kontakty na kartě jsou na horní straně. Kapacita karty umožňuje 1 hod nahrávání v případě 4GB karty až 8 hod nahrávání u 32GB karty.

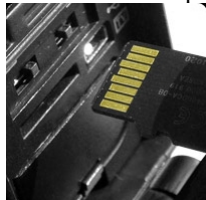

Natáčení videa

Jakmile jsou baterie a paměťová karta vloženy zapnete kameru stisknutím tlačítka START/STOP. Zazní pípnutí a dioda vedle tlačítka se rozsvítí zeleně a hned červeně. Tím začínáte natáčet.

K vypnutí kamery zmáčknete a podržte tlačítko START/STOP. Zazní dvojité pípnutí a dioda přestane svítit červeně. Při nahrávání delším než 30 minut kamera udělá pauzu v nahrávání 5 sekund a automaticky uloží nahranou sekvenci jako jeden soubor a pokračuje automaticky v nahrávání.

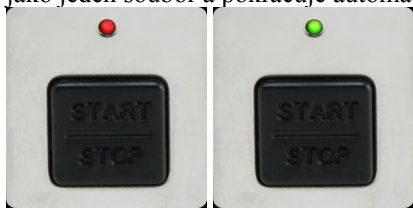

Video – foto režim

Na zadní straně kamery můžete přepínat mezi režimem video a foto.

Zamčeno – odemčeno režim

Na zadní straně kamery můžete pomocí přepínače uzamknout hlavní tlačítko START/STOP pro případ, aby nedošlo k neúmyslnému vypnutí nahrávání např. vlivem tlaku vody při potápění. Zahajte nahrávání videa tlačítkem START/STOP a přepněte přepínač na zadní straně do polohy zamčeno. Poté utěsněte zadní dvířka a pokračujte v aktivitě, kterou nahráváte. Nyní nebude možno přerušit nahrávání bez otevření zadních dvířek a přepnutí do polohy odemčeno.



Fotografování v časové smyčce

Přepněte tlačítko na zadní straně kamery do polohy foto. Stisknutím tlačítka START/STOP zazní pípnutí a dioda bude svítit střídavě zeleně a červeně. Nyní kamera automaticky každé 2 sekundy pořizuje fotografii ve formátu jpg. Pro zastavení fotografování stiskněte a podržte tlačítko START/STOP. Zazní dvojité pípnutí a dioda přestane svítit.



Upevnění

Tachyon XC Micro HD kamera je dodávána s univerzálním držákem, který může být snadno namontován na levou nebo pravou stranu kamery. Tím pádem je možno kameru umístit na levou nebo pravou stranu přilby, lyžařských nebo potápěčských brýlí apod.

K pevnému připojení k podkladu použijte 3M pásy, které jsou součástí základního balení. Pro extra uchycení použijte zajišťovací lanko, které je také přibaleno.



Vodotěsnost

Tachyon XC Micro HD je uzpůsoben pro použití až do hloubky 30,5 metrů. Věnujte zvýšenou pozornost zadnímu kloubovému uzávěru, že je správně uzamčen a gumové těsnění kolem něj je bez nečistot. Po natáčení ve slané vodě stále uzavřenou kameru opláchněte vodou sladkou.

Nahrávání zvuku

Díky vodotěsnosti je mikrofon kamery umístěn uvnitř těla kamery. Tedy kvalita nahraného zvuku je nižší než u kamer, které nejsou vodotěsné.

Ochrana proti otřesům

U mnoha kamer dochází k přerušení nahrávání z důvodu uvolnění kontaktů napájení při extrémních situacích. Aby k tomu nedocházelo, používá Tachyon XC Micro HD dodatečné zajištění upevnění bateriové objímky. Pokud přepnete do polohy „close“ nebude možné objímku vyndat, dokud nebude přepínač vrácen do polohy „open“.



Připojení k počítači

Připojení k počítači probíhá pomocí příloženého USB kabelu. K tomu abyste otevřeli soubory z vaší kamery je nejprve nutné přepnout kameru do režimu FOTO a druhý přepínač do polohy „LOCK“ (uzamčeno). Poté připojte USB kabel do kamery a druhý konec do vašeho PC. Nyní zapněte kameru tlačítkem START/STOP. zazní pípnutí a na monitoru se objeví vyskakovací okno. Nyní přesuňte nahrané soubory.

Pokud máte čtečku karet ať externí nebo zabudovanou ve vašem PC doporučujeme kopírovat nahrané soubory přímo z paměťové karty, kterou vyjmete z kamery a vložíte do čtečky. Šetříte tím vaše baterie!



Připojení k TV

K propojení použijte příbalený TV kabel. Na zadní straně použijte stejný USB port jako při připojení k PC.



NTSC/PAL

Video nahrávané kamerou Tachyon XC Micro HD je kompatibilní s oběma systémy. Po připojení k TV a zapnutí kamery, přepněte spínač na zadní straně do polohy odemčeno. Tím přepnete do NTSC modu. Přepnutím do polohy zamčeno je aktivován PAL modus.

Přehrávání

Levým přepínačem měníte buď video nebo jpg obrázky. Stisknutím START/STOP tlačítka spustíte přehrávání videa. Stisknutím a přidržením tlačítka přeskakujte na další video nebo předchozí.

Uskladnění

Při uskladnění vždy vyjměte objímku a z ní baterie z kamery. Nechte zadní dvířka otevřená a zabraňte přístupu prachu a nečistot do vnitřku kamery.

Technická podpora

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na www.motokamera.cz nebo na emailu buben@vstrom.cz

